Kit Panneau + Chevrons Osm'Ose

Notice de montage

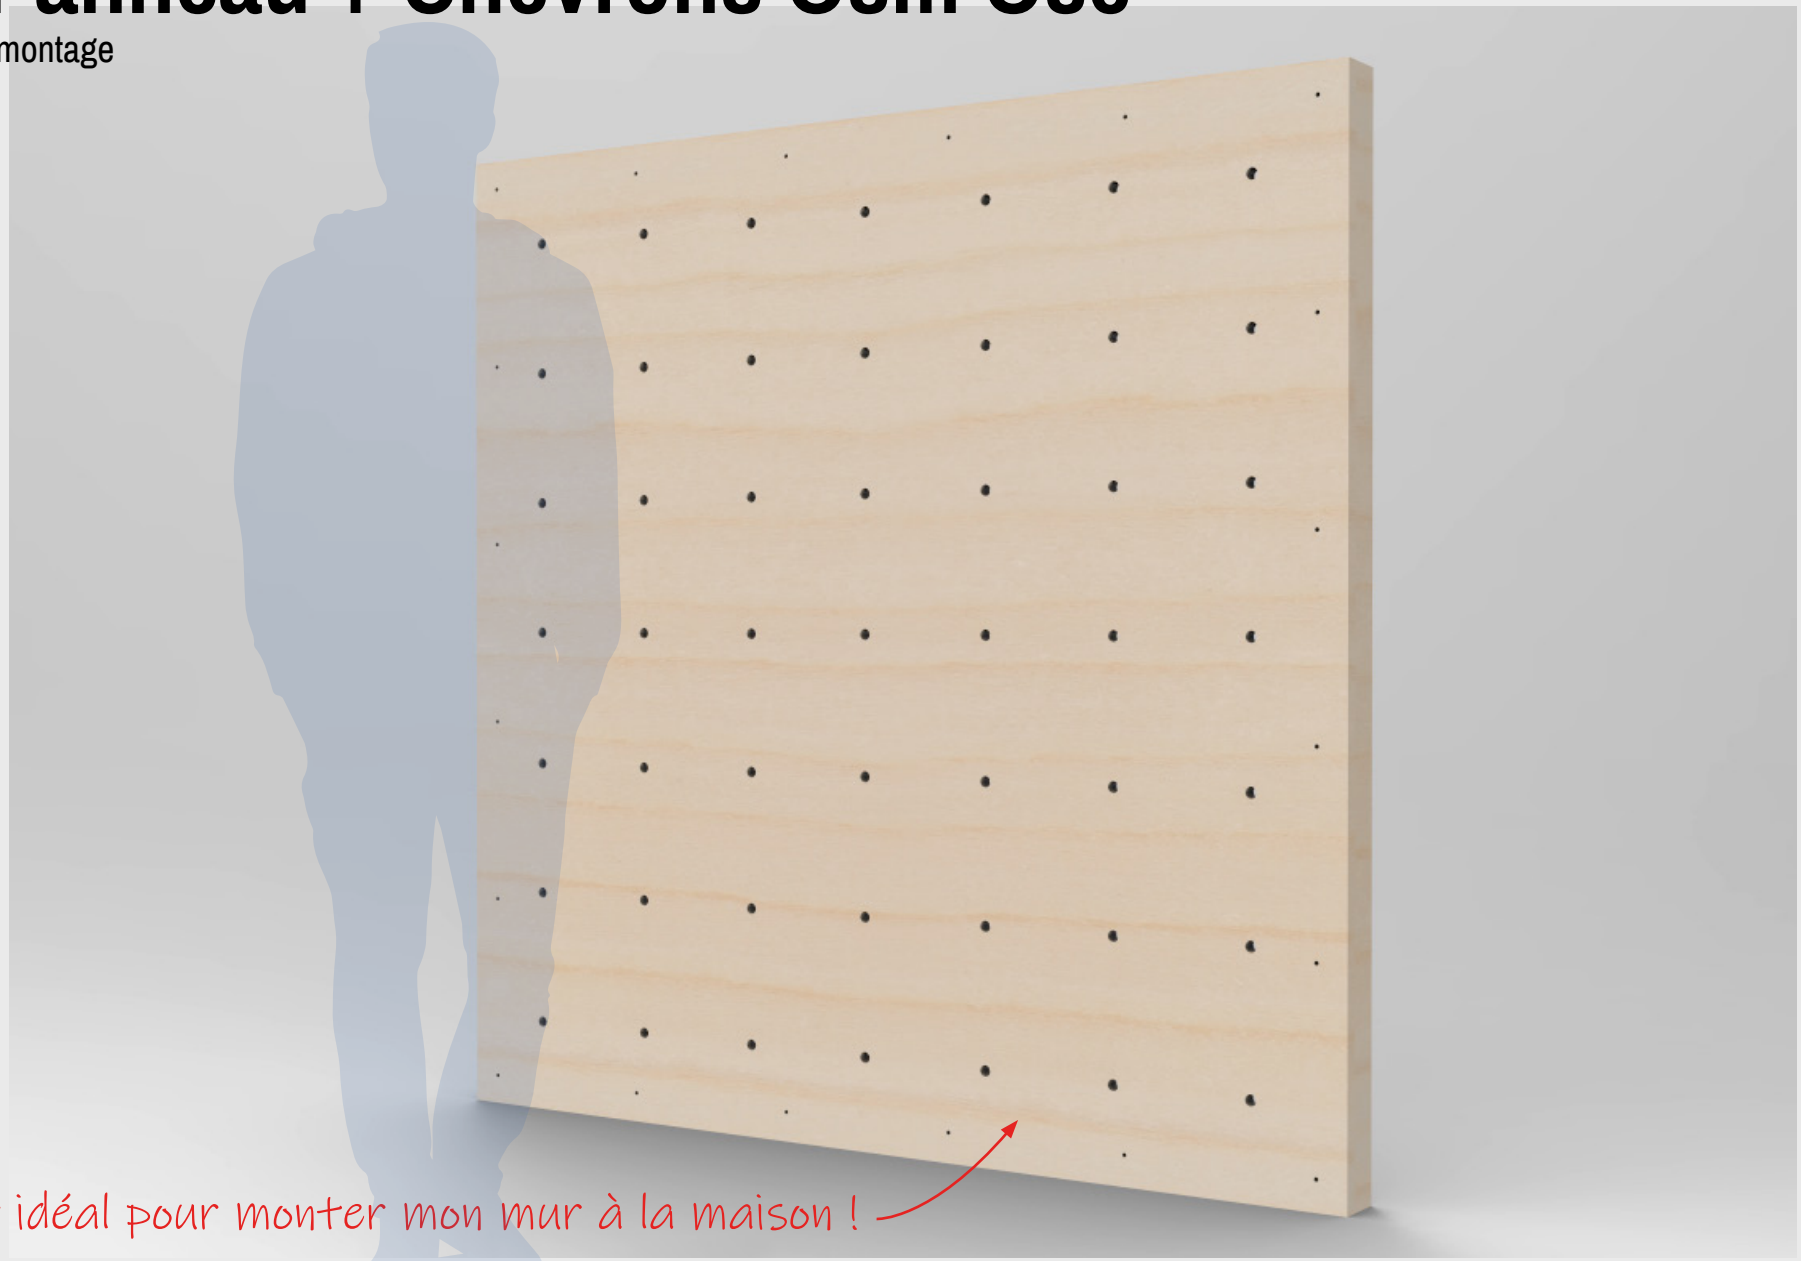

Votre kit mur d'escalade Osm'Ose s'installe avec des fixations au mur. Cette installation est valable pour des murs plein de type béton plein. Nous vous déconseillons fortement de fixer votre pan d'escalade Osm'Ose sur d'autres structures (de type creuses ou placo qui ne seront pas assez résistantes).

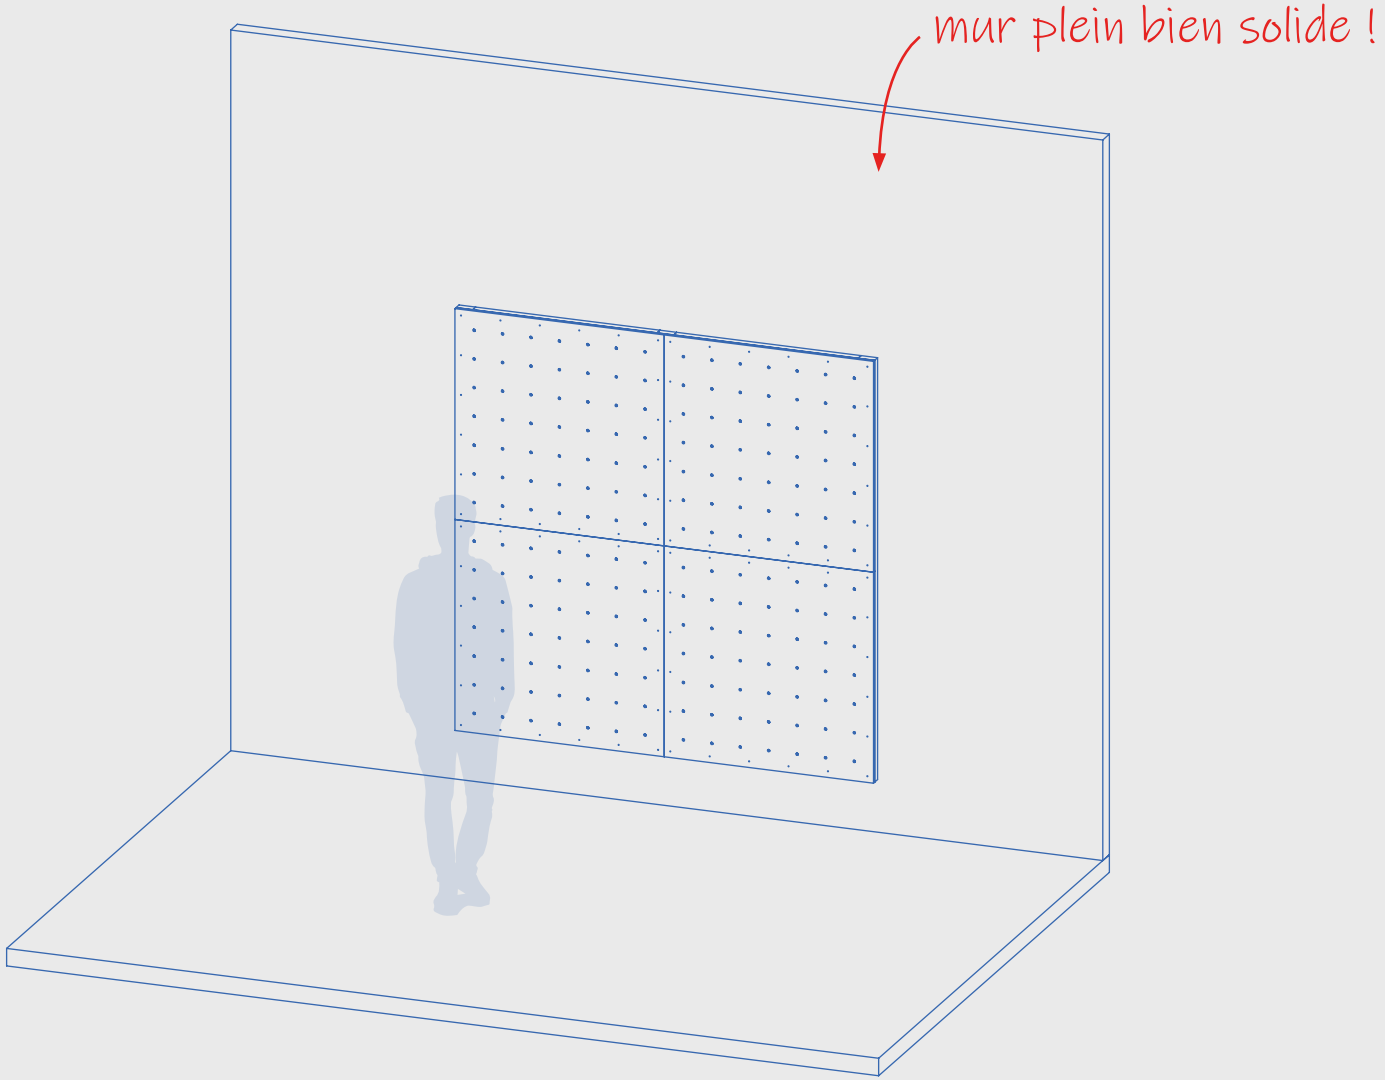

Avant de vous lancer dans la construction de votre mur, il est nécessaire de prendre en compte les dimensions minimales de la structure. Vérifiez que vous disposez d'assez d'espace pour installer votre mur d'escalade, mais aussi assez d'espace pour ensuite grimper en toute sécurité !

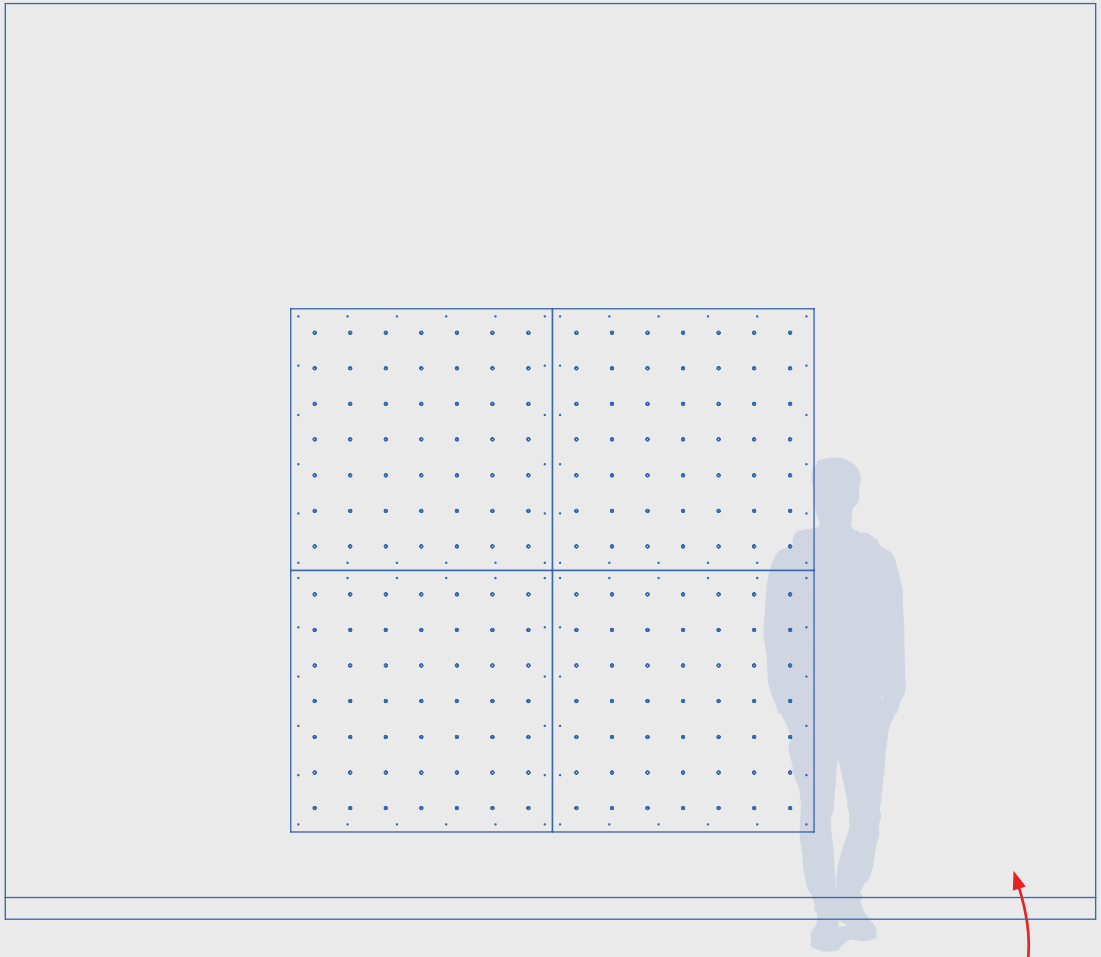

attention, je fais de la place même sur les côtés
(au cas où je tombe !)



j'installe un tapis pour ma sécurité ;)

Matos.

Pour monter votre panneau avec des chevrons, vous avez besoin de :

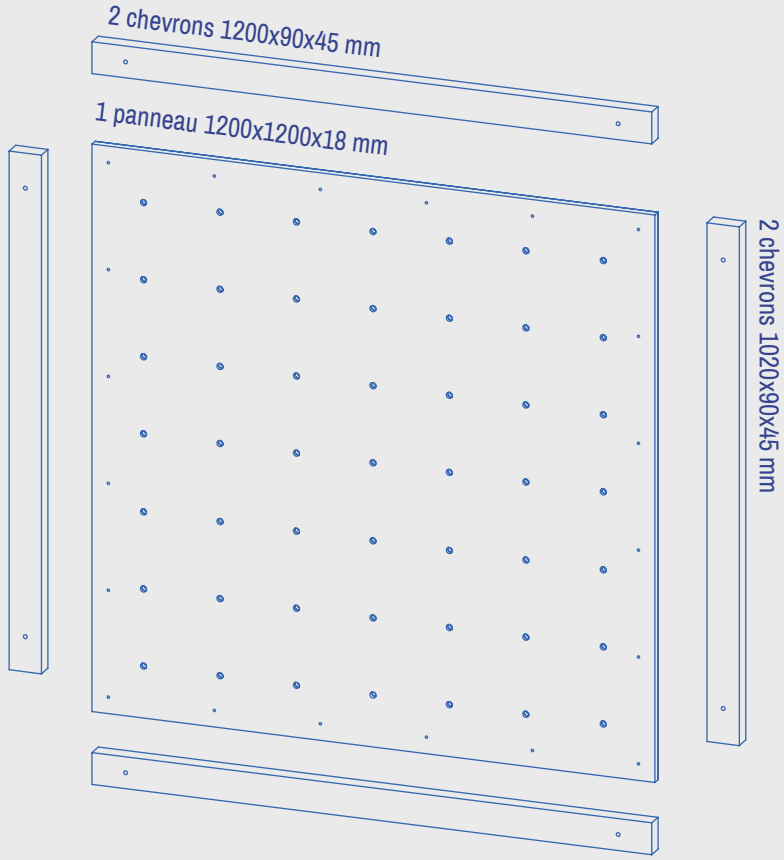

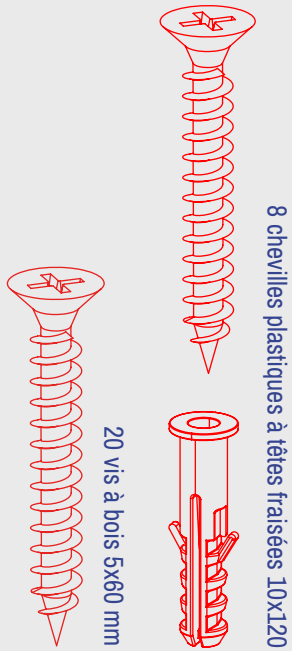

Montage. Structure

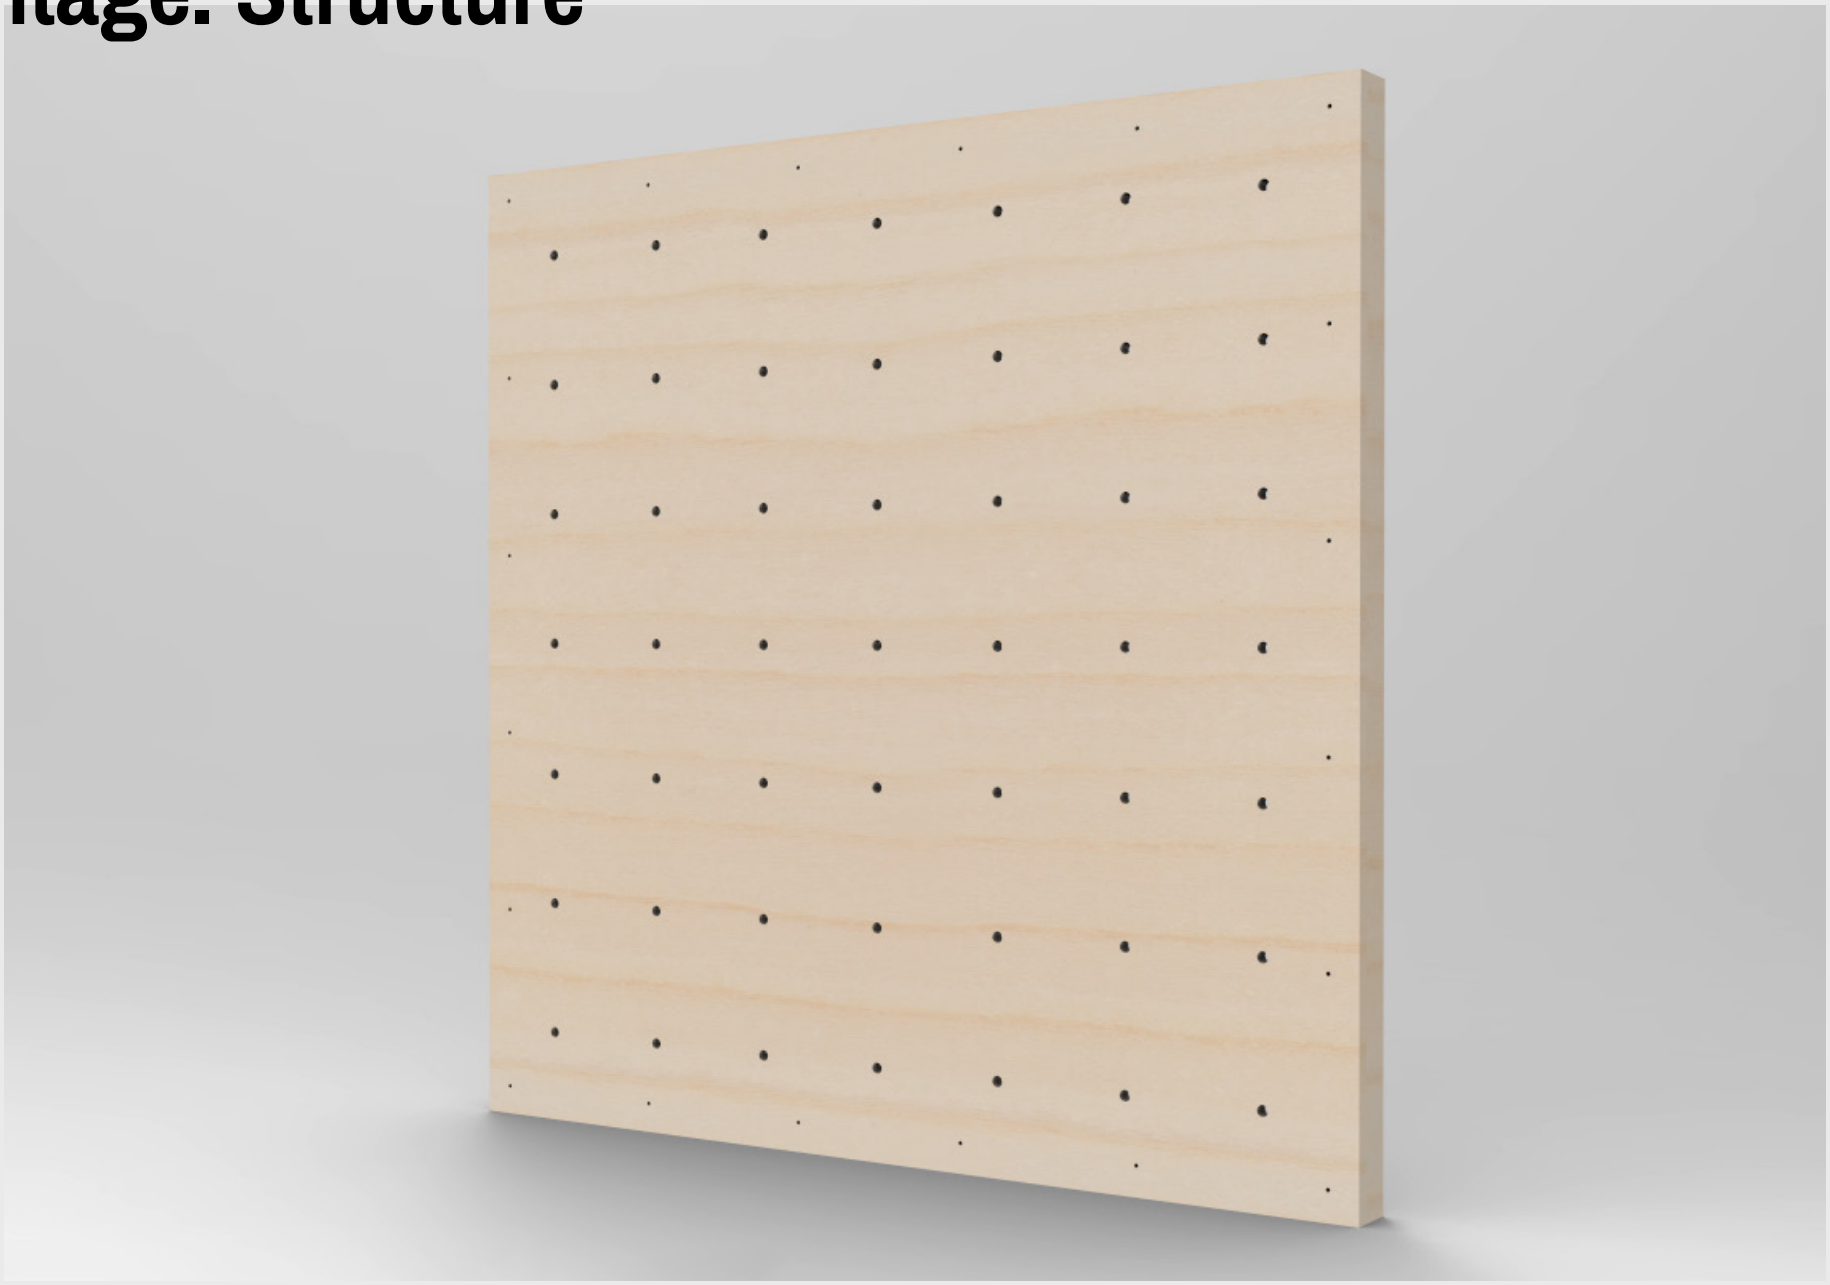

Structure. Étape 1.1

Fixez les chevrons horizontaux au mur à l'aide des chevilles plastiques. Percez le mur à l'aide d'une mèche béton pour installer vos chevilles, au diamètre correspondant. ATTENTION: bien mettre à niveau les chevrons.

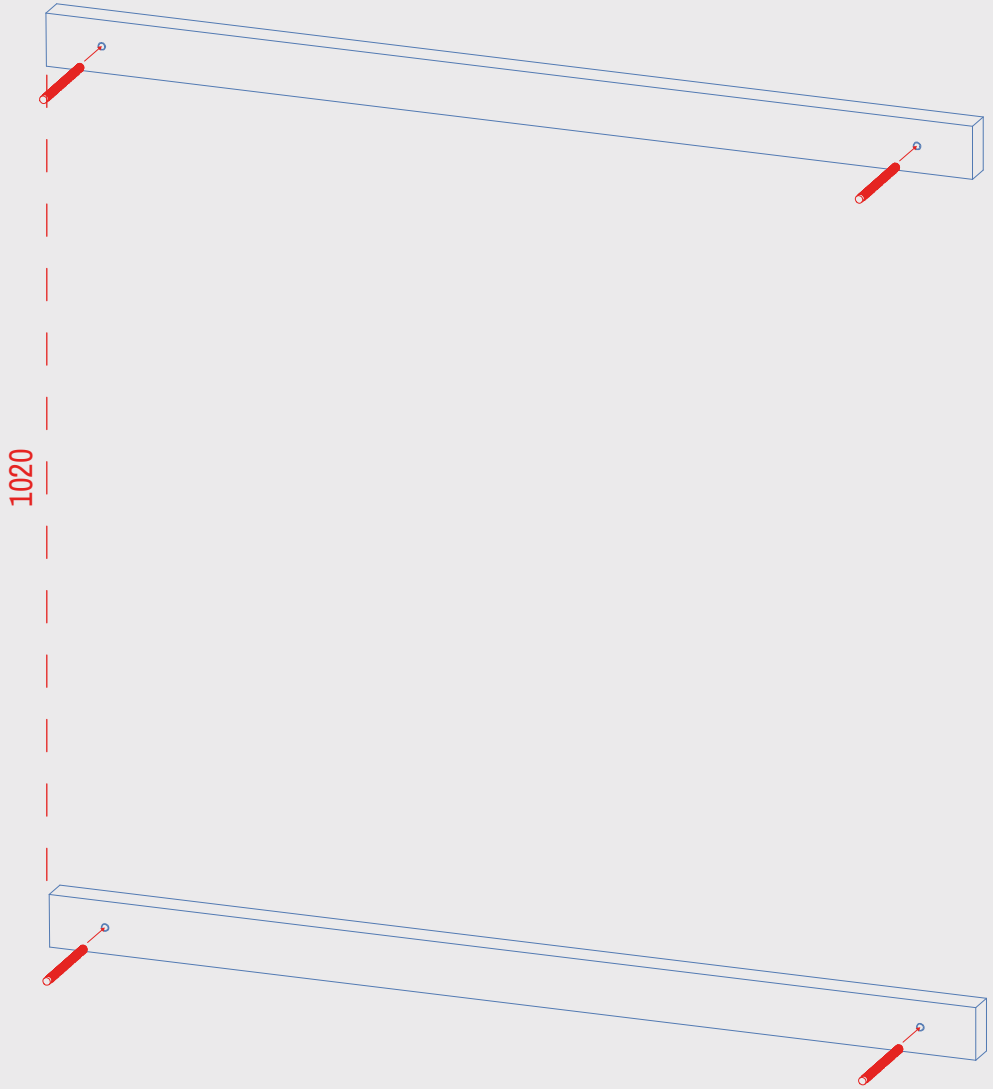

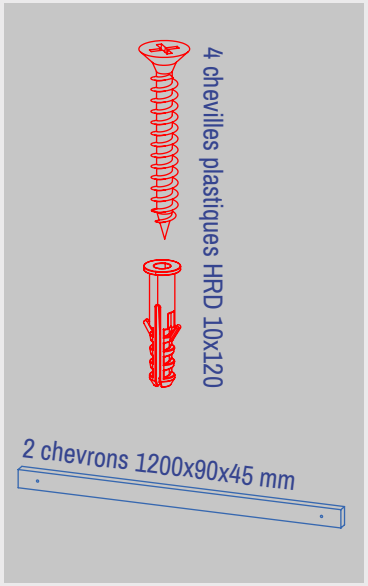

Structure. Étape 1.2

Fixez les chevrons verticaux au mur à l'aide des chevilles plastiques. Attention: bien mettre les chevrons à niveau et à fleur.

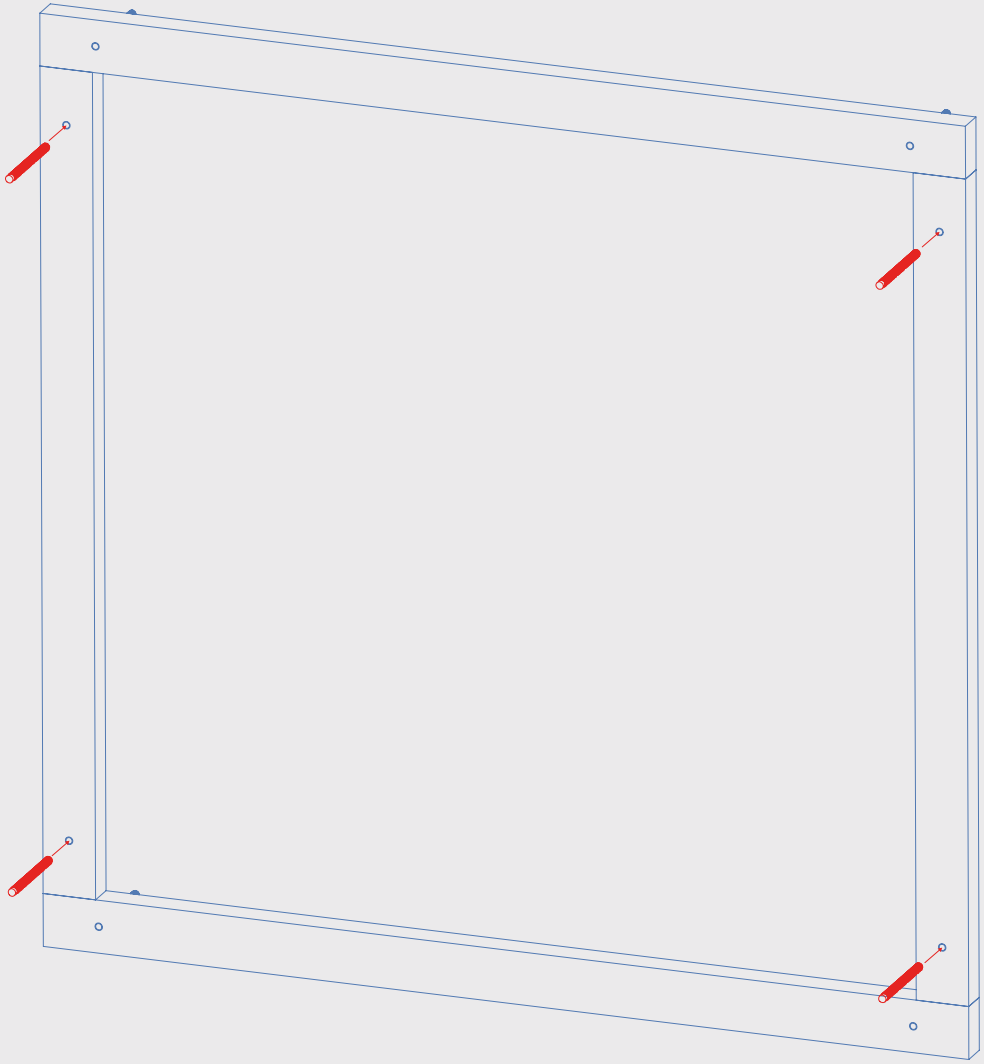

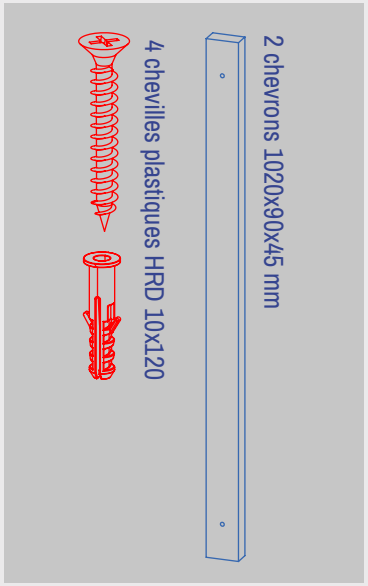

Panneau. Étape 2

Fixez le panneaux aux chevrons à l'aide des vis à bois. (suivez les pré-perçages)

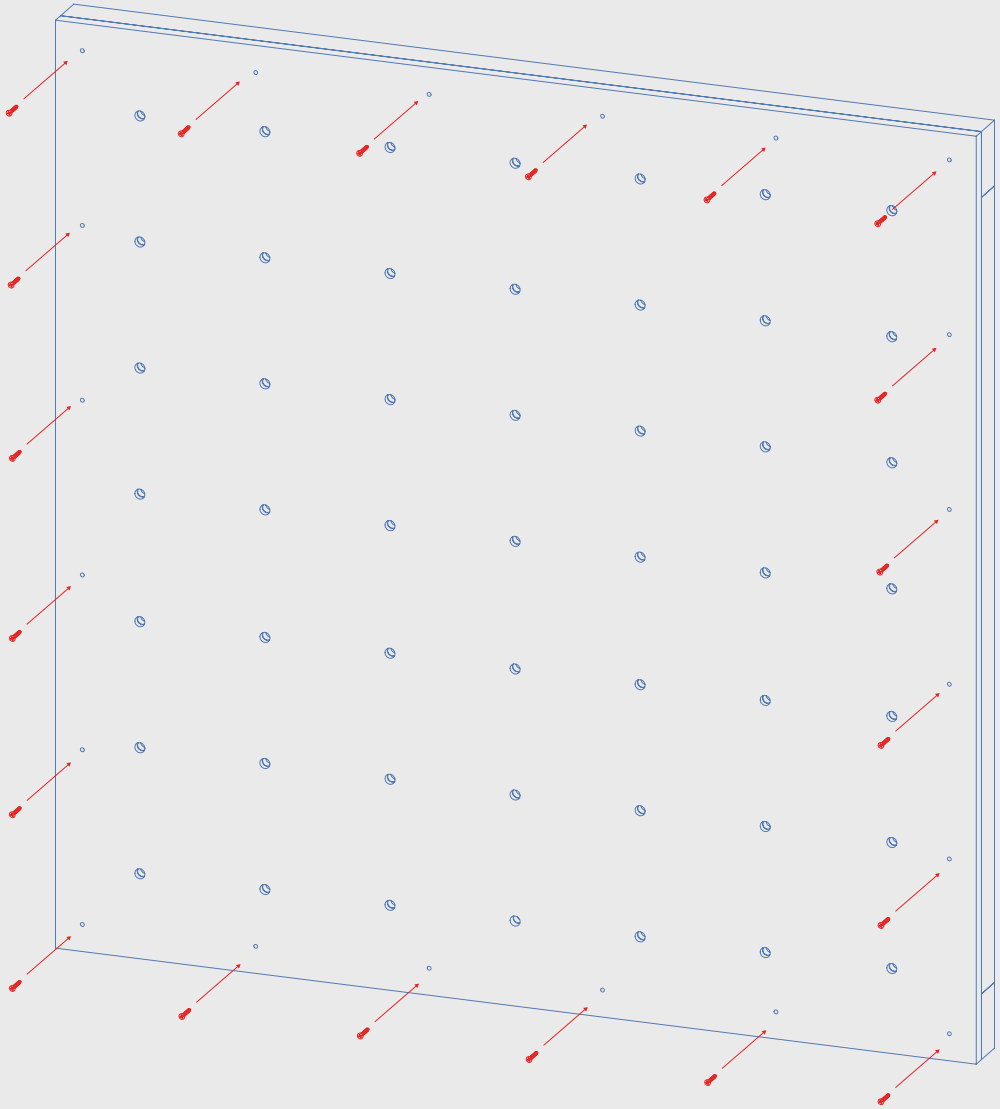

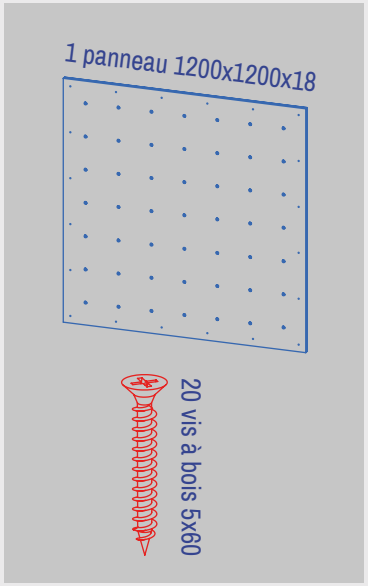
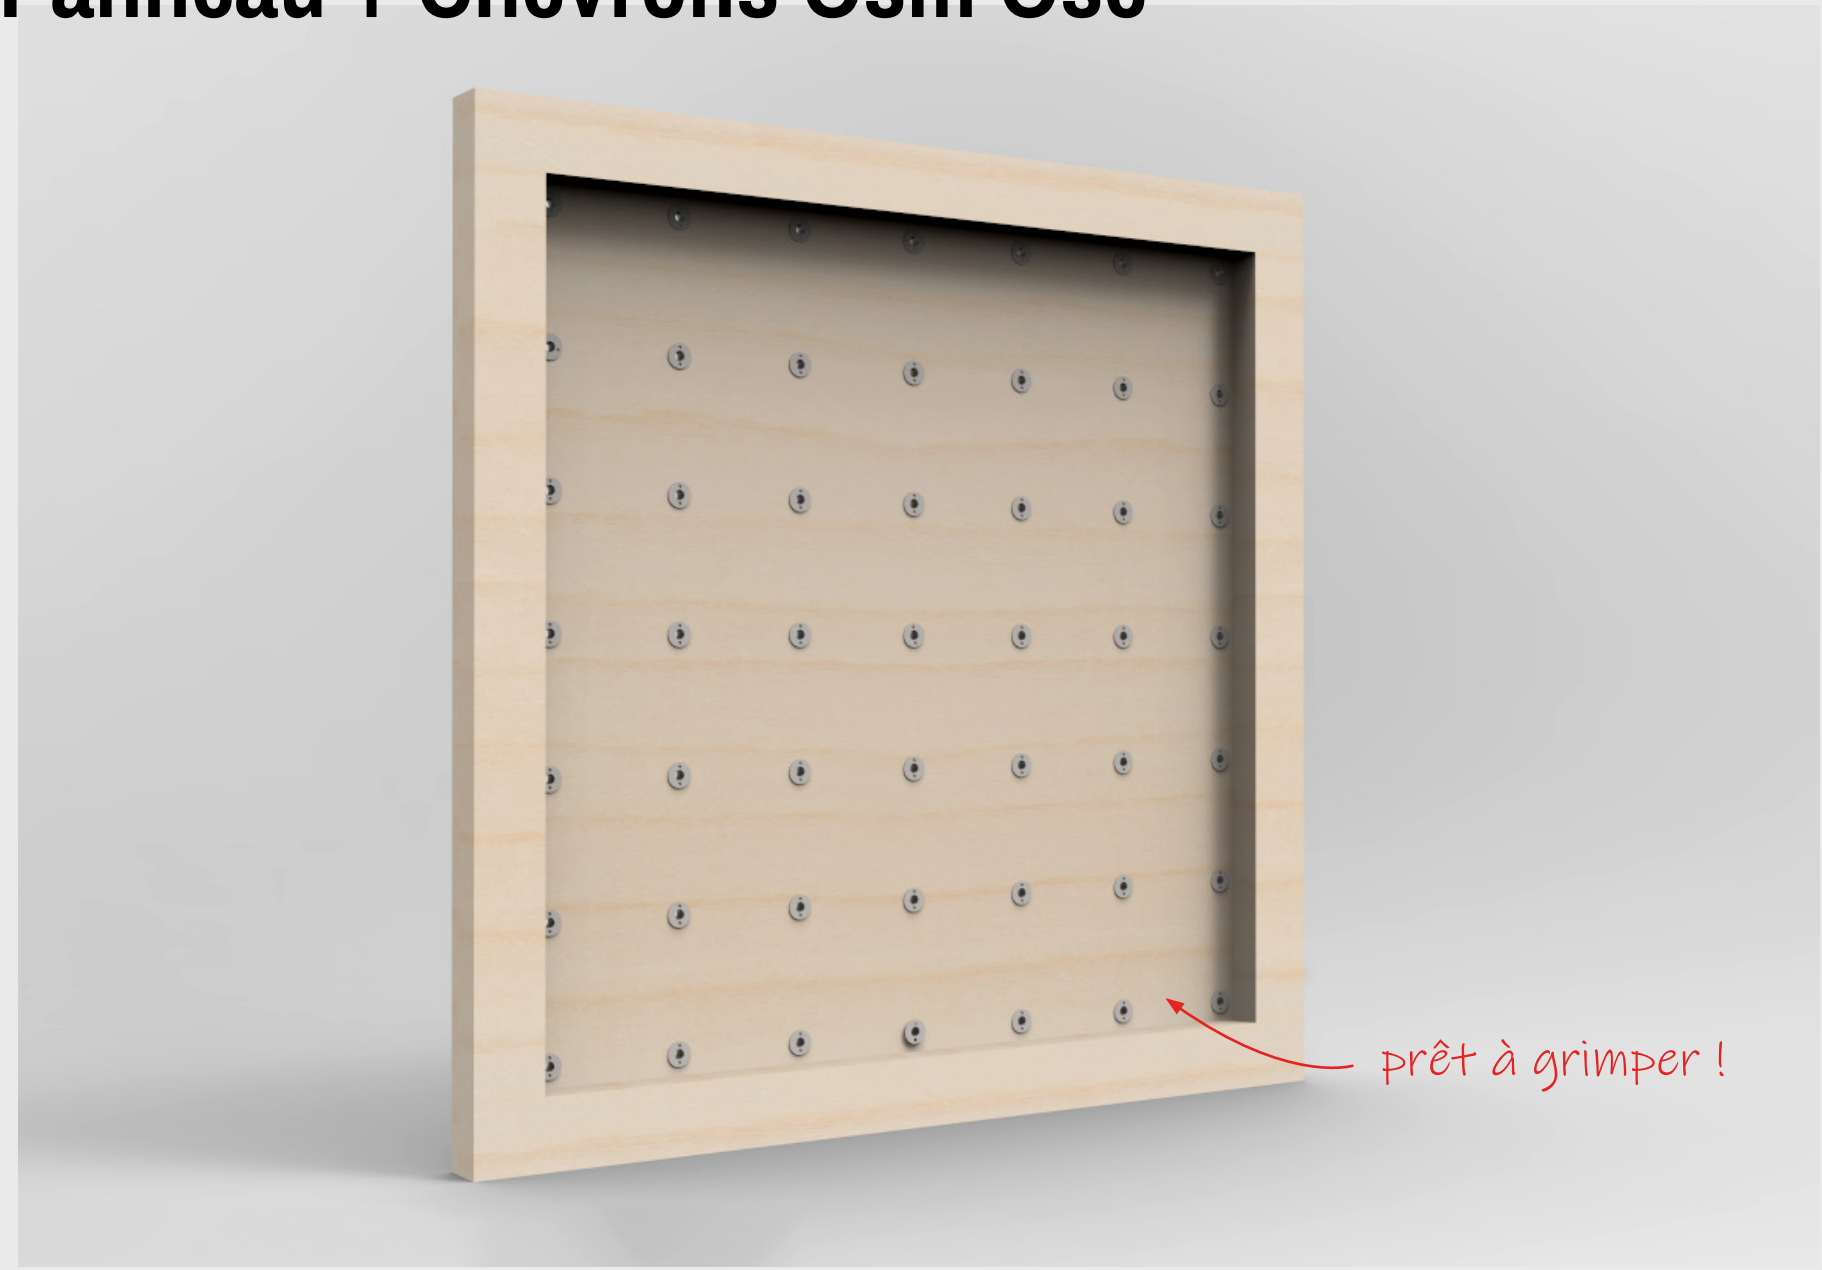
Kit Panneau + Chevrons Osm'Ose