



Kit Panneaux + Chevrons Osm'Ose

Notice de montage

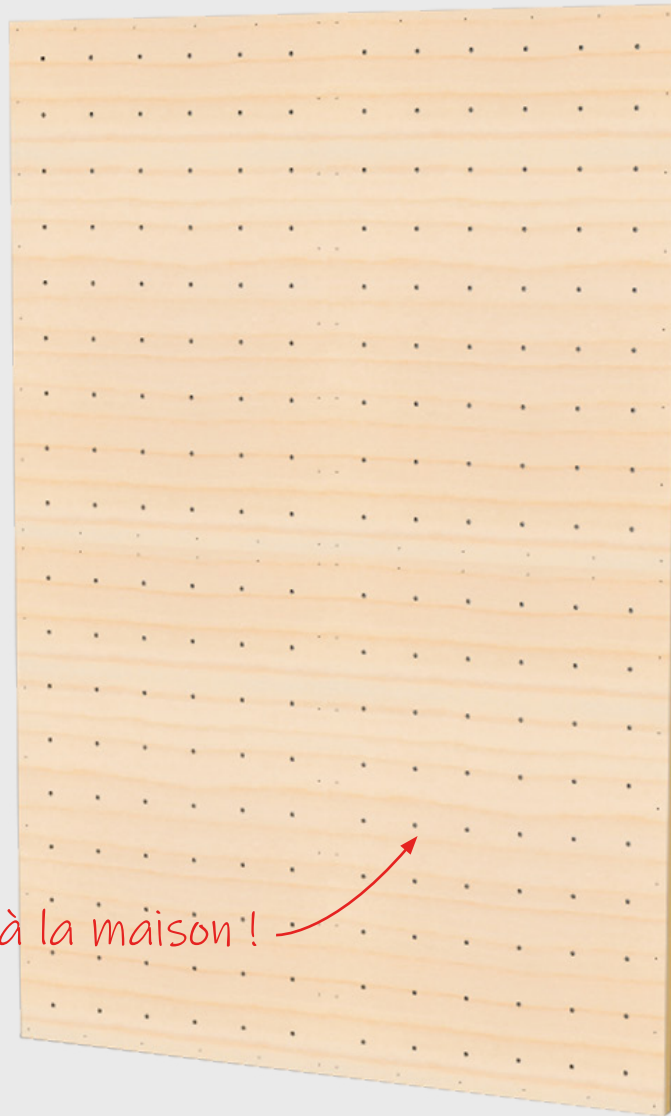


le kit idéal pour monter mon mur à la maison !


Votre kit mur d'escalade Osm'Ose s'installe avec des fixations au mur. Cette installation est valable pour des murs plein de type béton plein. Nous vous déconseillons fortement de fixer votre pan d'escalade Osm'Ose sur d'autres structures (de type creuses ou placo qui ne seront pas assez résistantes).

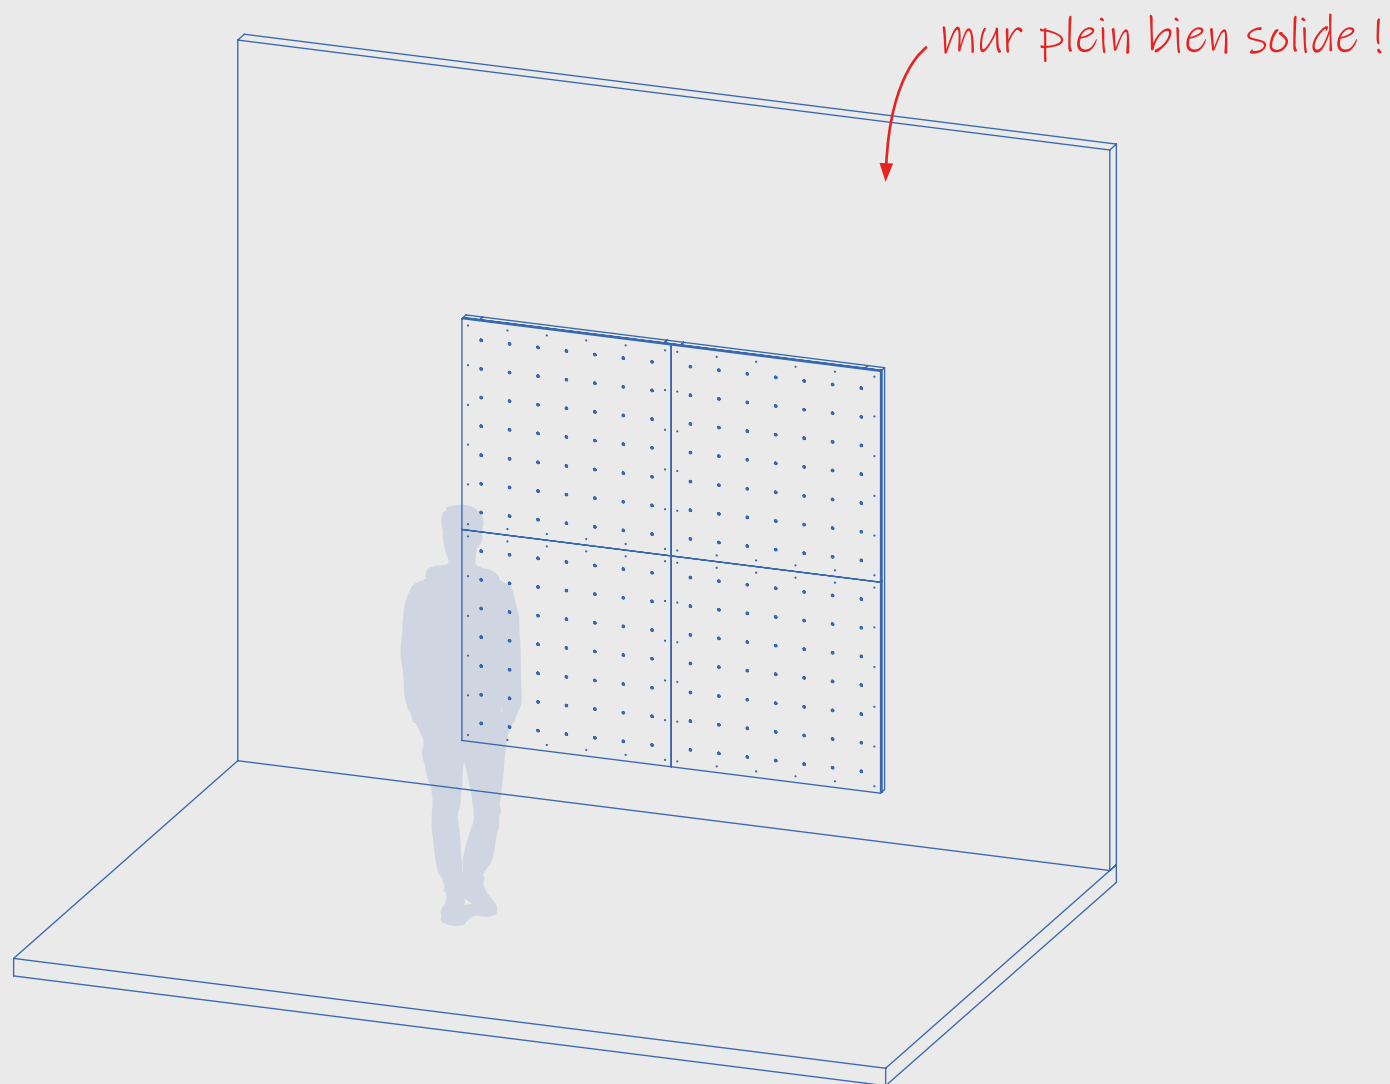

Avant de vous lancer dans la construction de votre mur, il est nécessaire de prendre en compte les dimensions minimales de la structure. Vérifiez que vous disposez d'assez d'espace pour installer votre mur d'escalade, mais aussi assez d'espace pour ensuite grimper en toute sécurité !

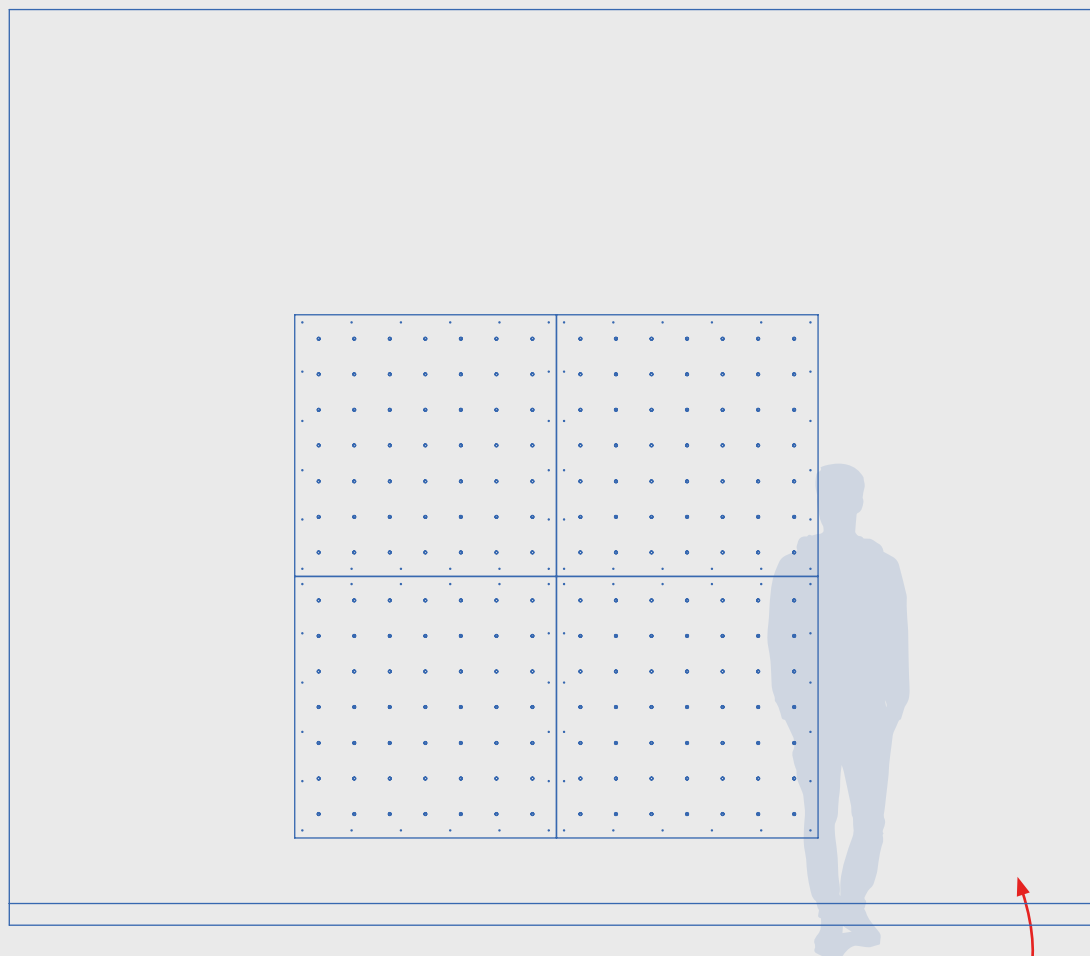


*attention, je fais de la place même sur les côtés
(au cas où je tombe !)*




j'installe un tapis pour ma sécurité ;)

Pour monter vos panneaux avec des chevrons, vous avez besoin de :

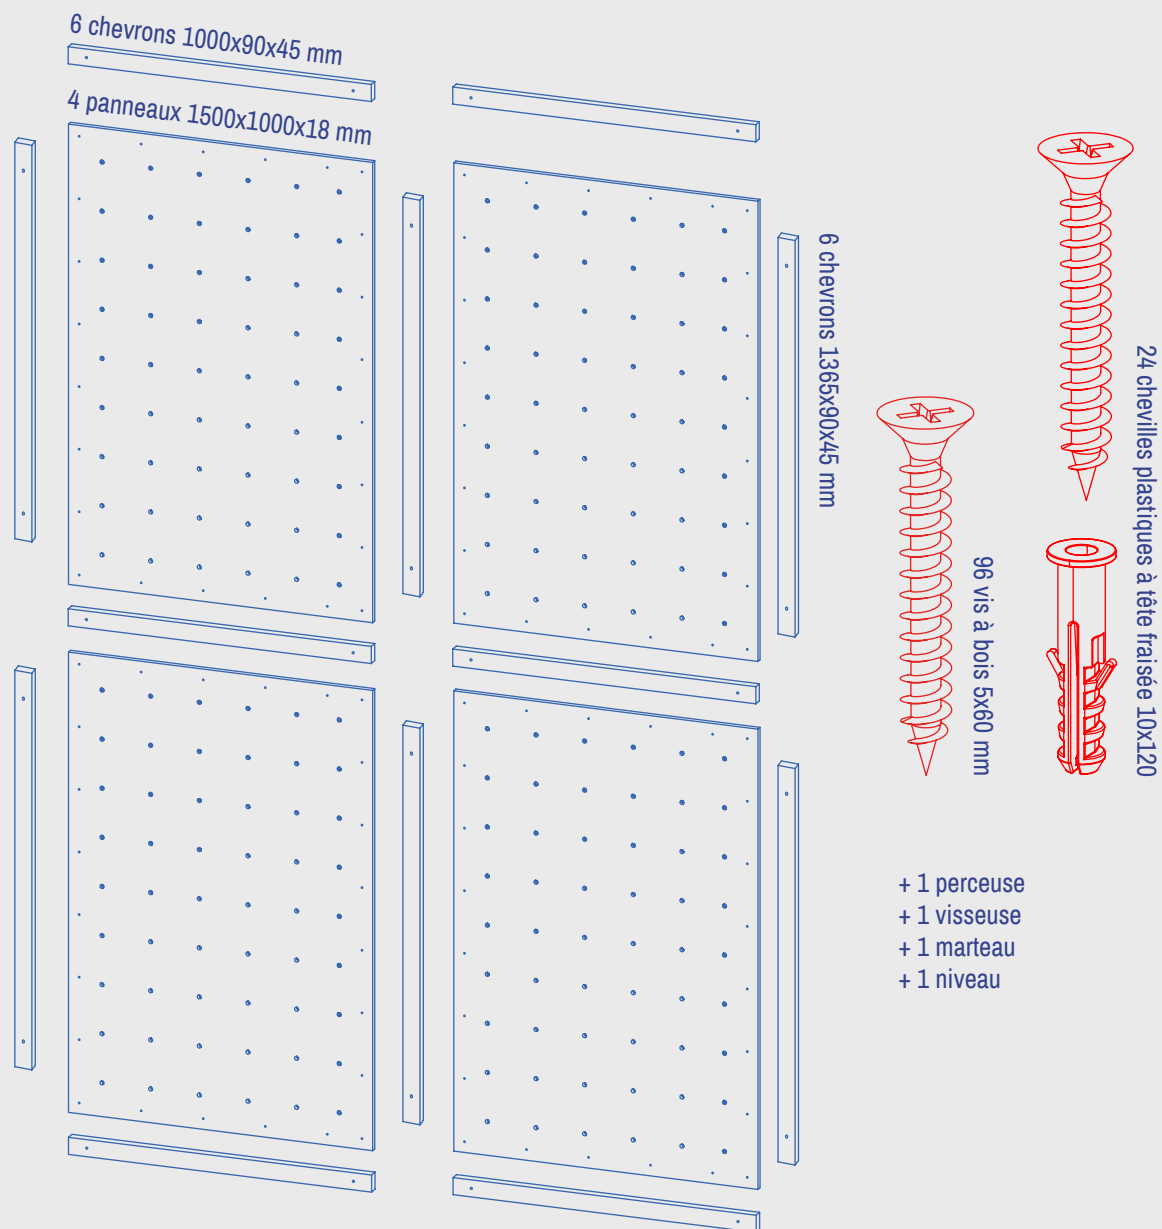


Montage Kit.

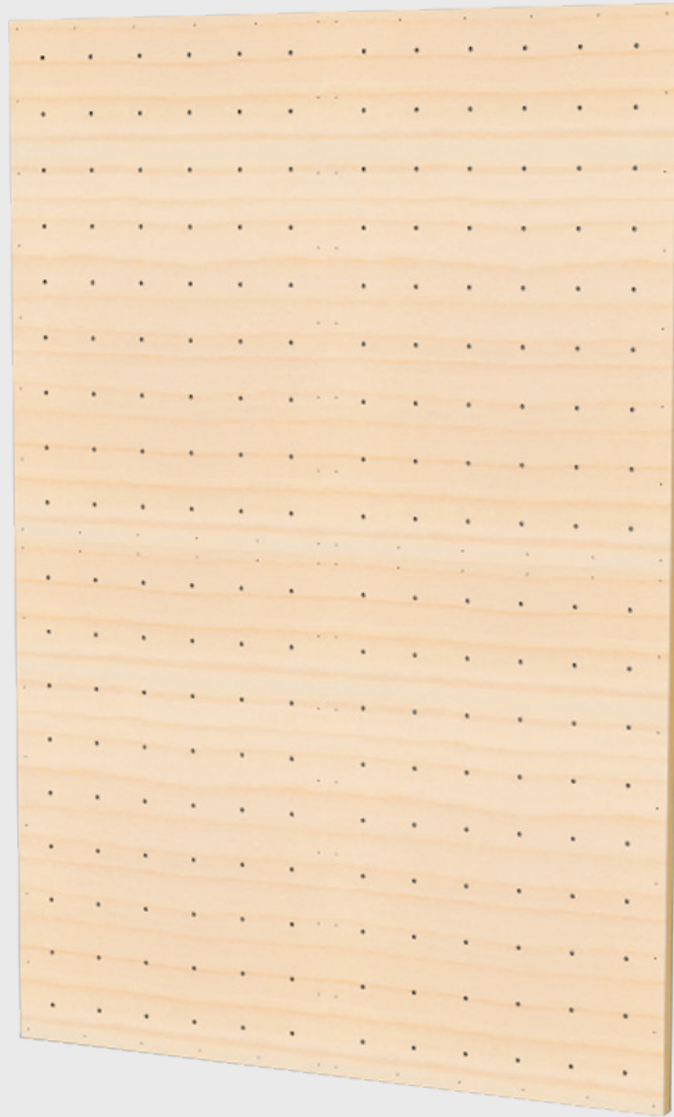




Structure. Étape 1

Repérez les emplacements des chevilles afin de placer vos chevrons. Utilisez une mèche béton de diamètre 12 pour percer votre mur. Insérez les chevilles plastiques à l'aide d'un marteau. Repositionnez vos chevrons bien à leur place afin de les visser. ATTENTION: bien mettre à niveau les chevrons.

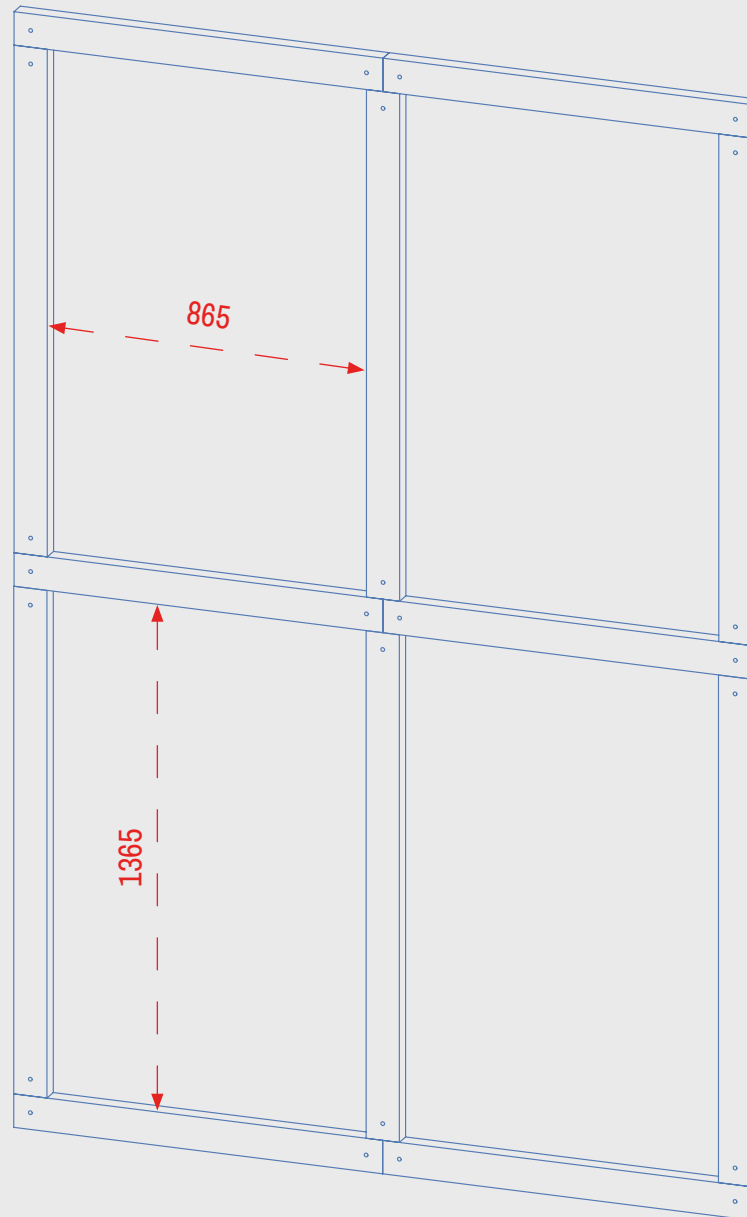

Structure. Étape 1.1

Fixez les chevrons horizontaux au mur à l'aide des chevilles plastiques et vis.

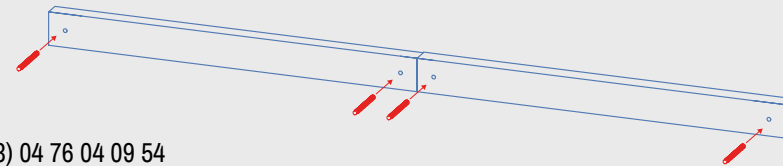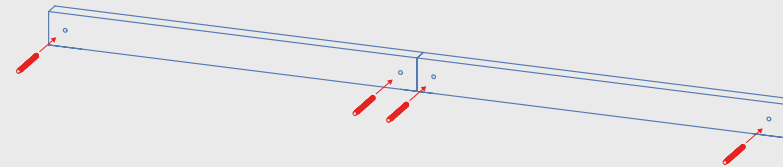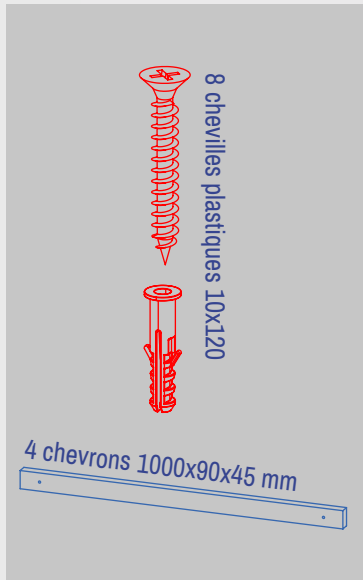



Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous contacter au (+33) 04 76 04 09 54

Notice de montage Kit Panneaux + Chevrons Osm'Ose





Structure. Étape 1.2

Fixez les chevrons verticaux au mur à l'aide des chevilles plastiques. Attention: bien mettre les chevrons à niveau et à fleur.

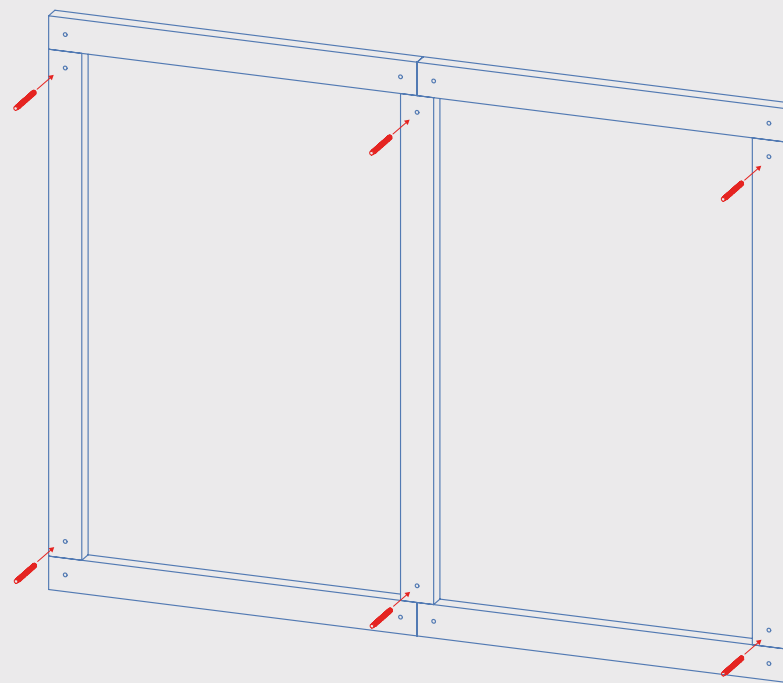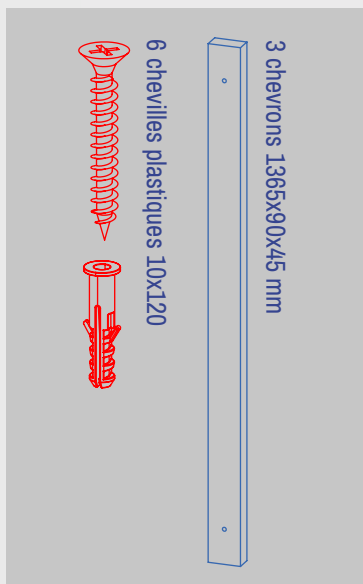



Panneau. Étape 2

Fixez le panneaux aux chevrons à l'aide des vis à bois. (suivez les pré-perçages)

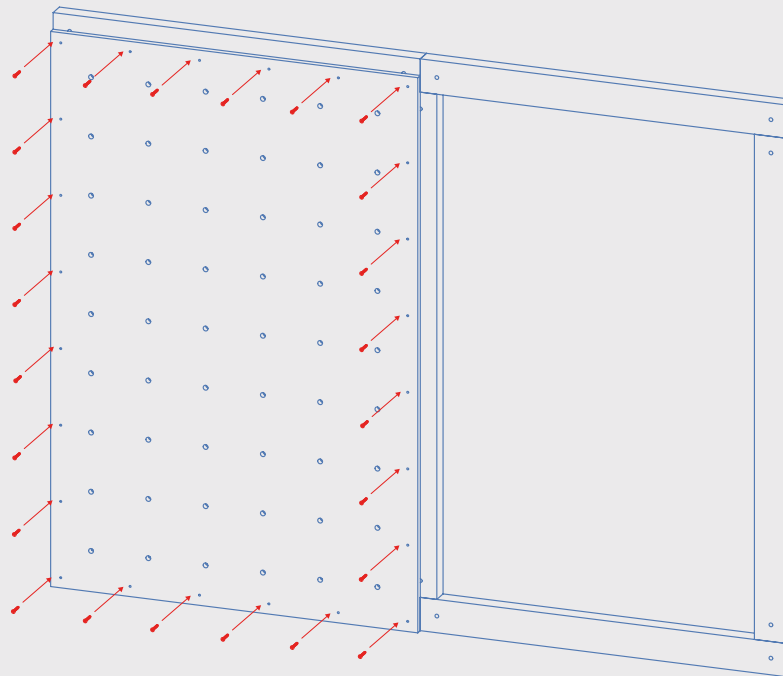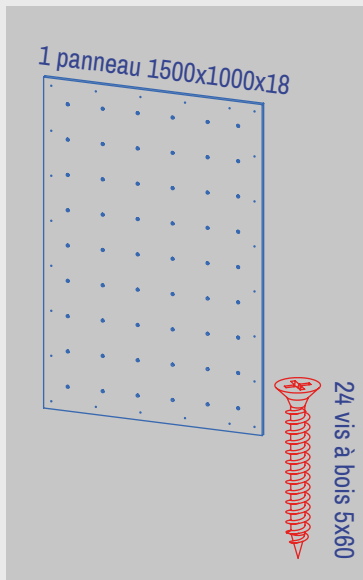

Panneau. Étape 3

Fixez le panneaux aux chevrons à l'aide des vis à bois. (suivez les pré-perçages)

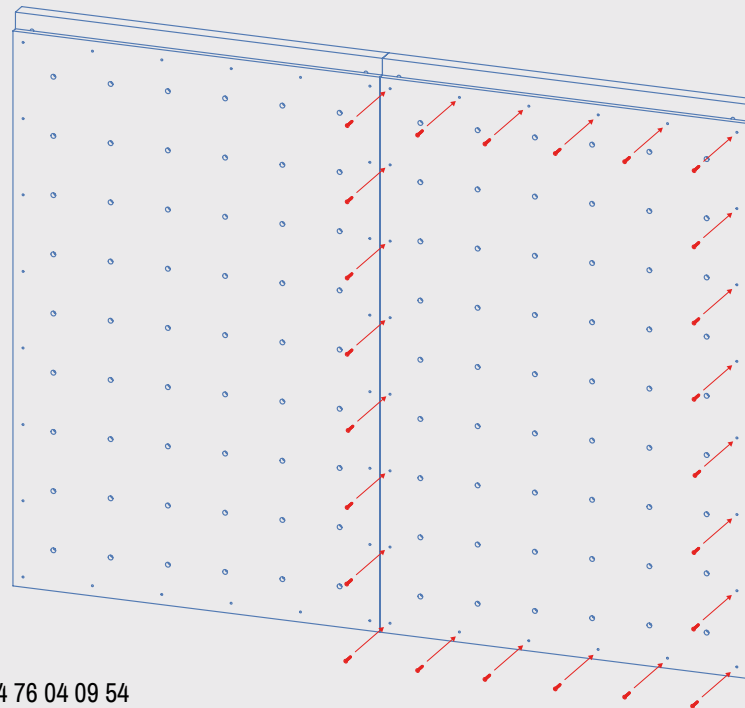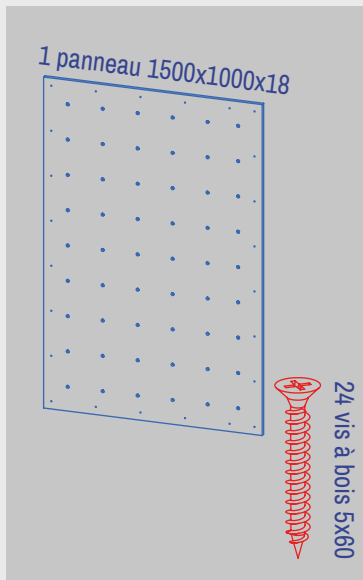



Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous contacter au (+33) 04 76 04 09 54

Notice de montage Kit Panneaux + Chevrons Osm'Ose





Panneau. Étape 4.1

Fixez les chevrons verticaux au mur à l'aide des chevilles plastiques.

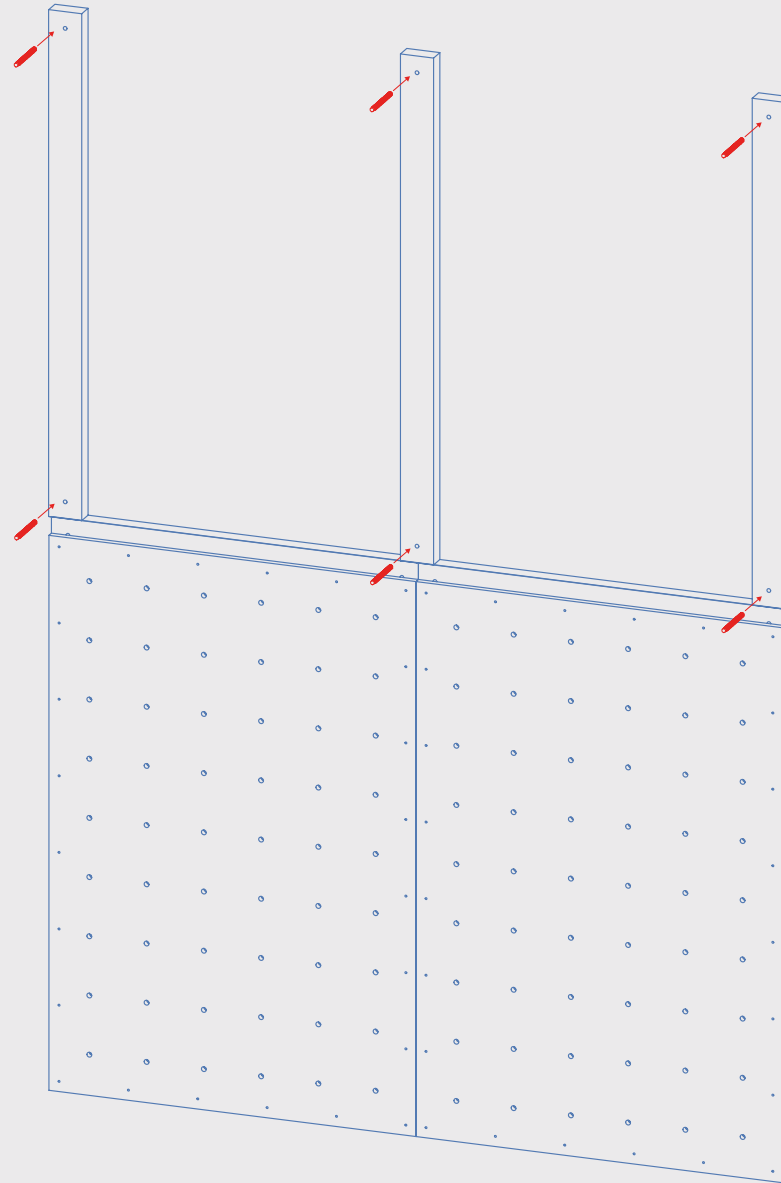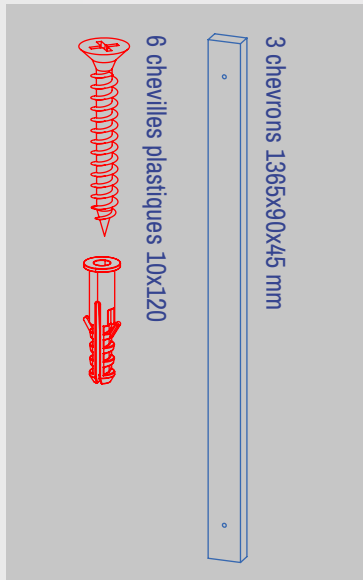



Panneau. Étape 4.2

Fixez les chevrons horizontaux au mur à l'aide des chevilles plastiques.

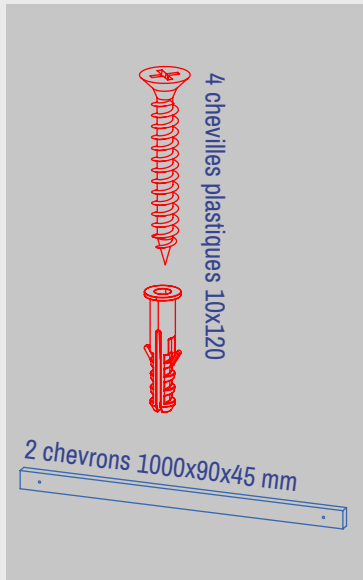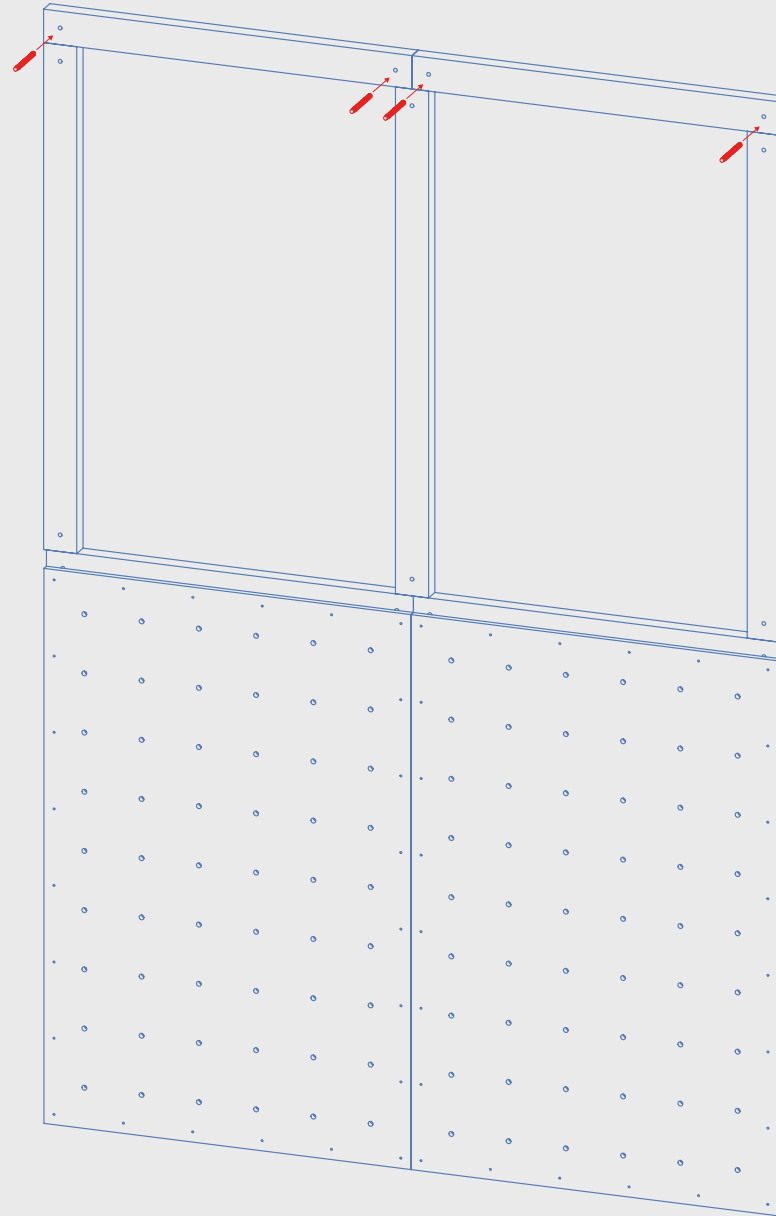



Panneau. Étape 5

Fixez le panneaux aux chevrons à l'aide des vis à bois. (suivez les pré-perçages)

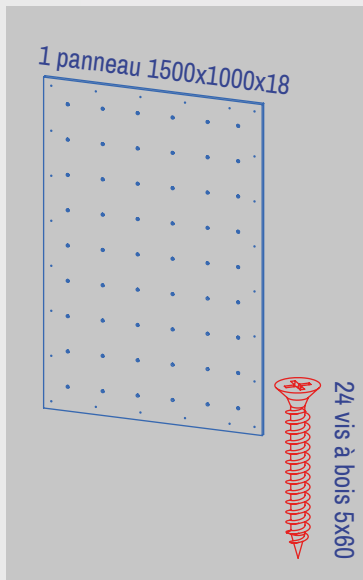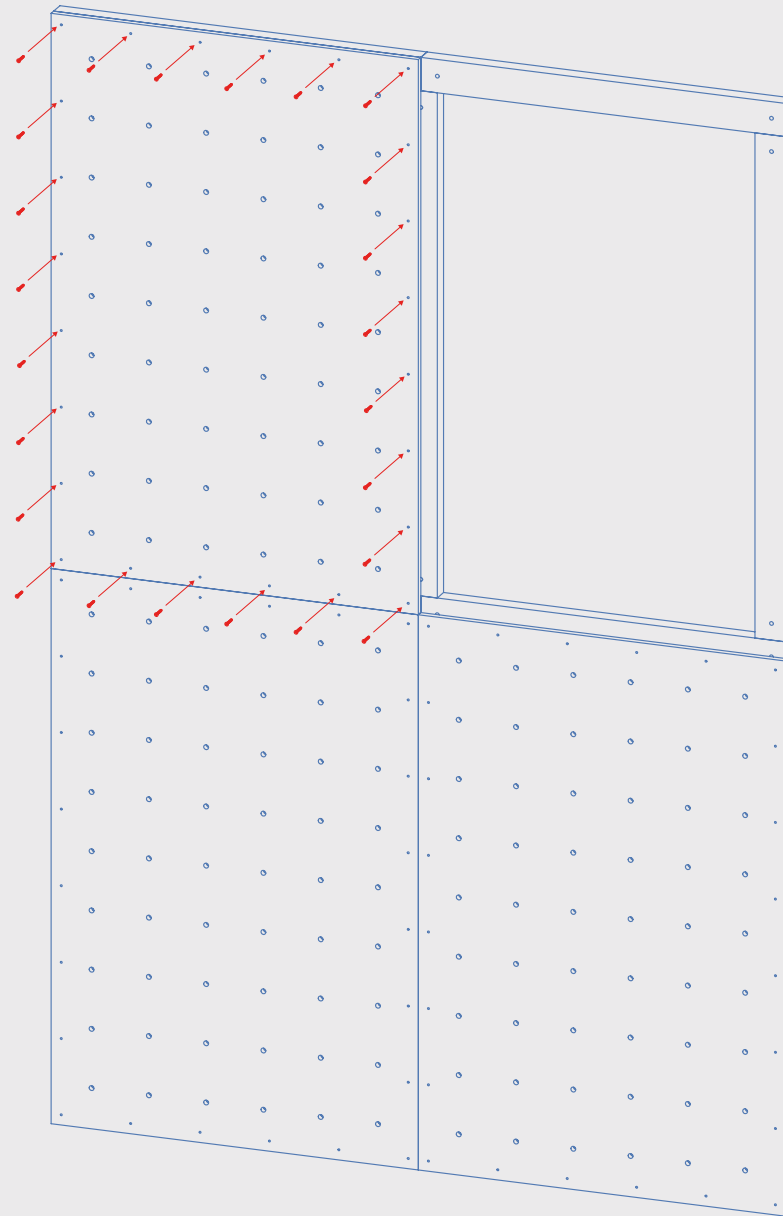


Panneau. Étape 6

Fixez le panneaux aux chevrons à l'aide des vis à bois. (suivez les pré-perçages)

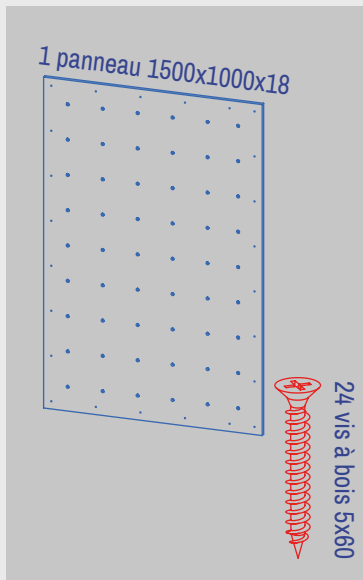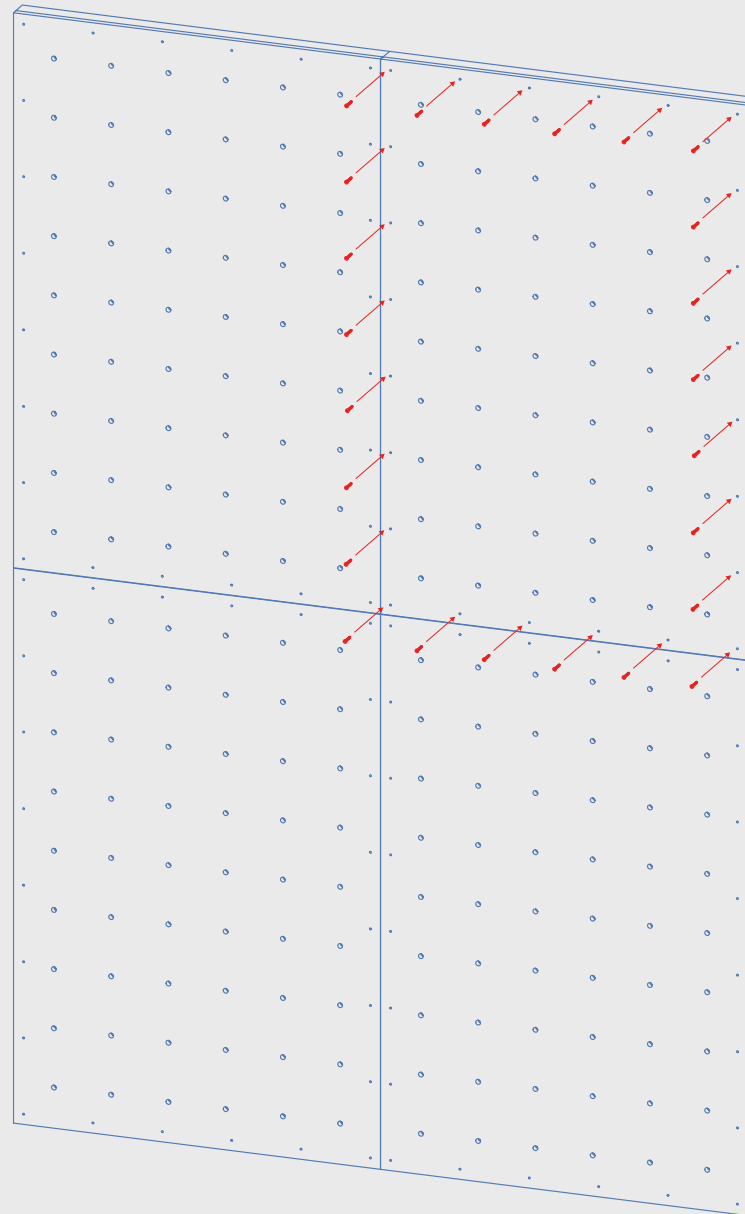

Kit Panneaux + Chevrons Osm'Ose

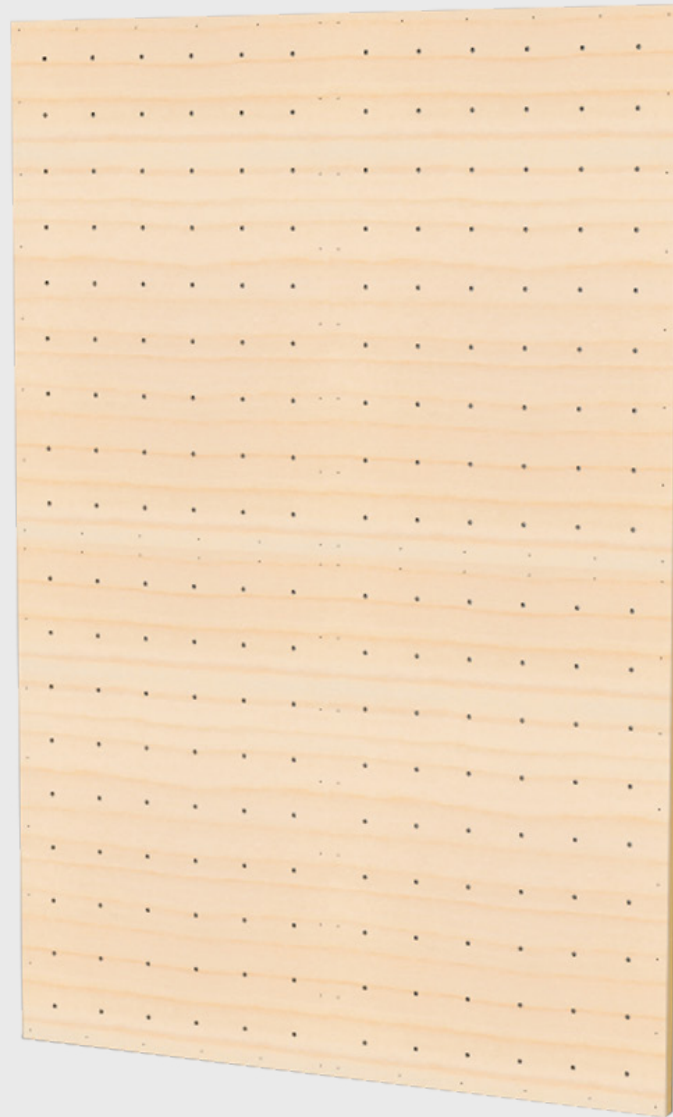

prêt à grimper !